



拡大版追加

# フィット・スーパーグランドサポート

## 街路樹・建物外構に使う樹木に適した地下支柱

### ■フィット・スーパーグランドサポートの特長

新型肩パットで根鉢をしっかりとやさしく包み込み、ホールドします。それにより根鉢は壊れにくくなり、樹木の転倒を防ぐことができます。

### 4つのポイント

#### ①ウィンチ付幹巻きベルト

「部分・分解ベルト」の導入幹がベルトに食い込むことを防ぐため、生分解性ベルトを部分的に取り入れています。

#### ②スライドアンカー


土中へ打ち込むアンカーで、強い抵抗力を発揮します。拡張自在なので、街路樹のような小さい植栽枿にも対応可能です。

#### ③肩パット

優しく、強く包む「肩パット」4段階の高さ調節で根鉢にジャストフィット。根鉢を面でしっかり支えることができます。

#### ④アジャスター

横に倒すことが可能で、アンカーの打ち込み時、邪魔にならない親切設計です。

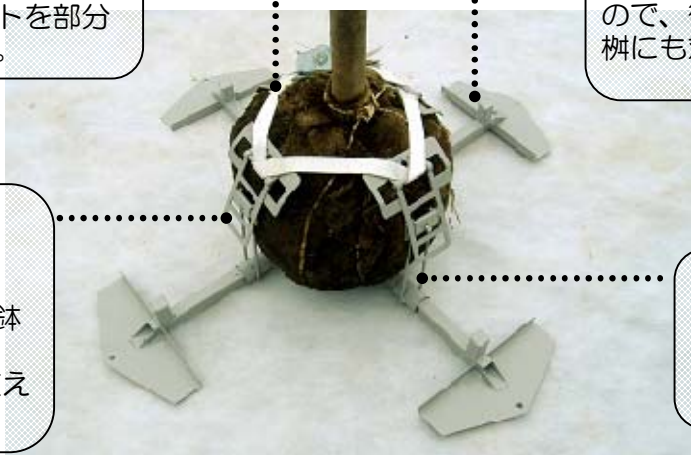

### ■タイプ別対応樹木

	幹周(C)	樹高(H)	(標準根鉢径)	(根鉢高)	(最小植穴径)	(最大植穴径)
フィット・SGS-S	0.10~0.19	2.5~3.5	0.38~0.47	~0.36	0.75	0.85
フィット・SGS-M	0.20~0.29	3.0~5.0	0.57~0.66	~0.48	0.99	1.11
フィット・SGS-L	0.25~0.34	4.0~6.0	0.66~0.71	~0.70	1.11	1.17
フィット・SGS-2L	0.35~0.59	~7.0	0.9~1.13	~0.80	1.41	1.71
フィット・SGS-3L	0.50~0.74	~8.0	1.13~1.41	~0.95	1.61	2.07
フィット・SGS-4L	0.70~0.89	~10.0	1.41~1.7	~1.10	1.99	2.44

※ 上記樹木規格にあわない場合は別途ご相談下さい。

※ 最小植穴径より小さくなりますと地下支柱がセットできませんので、ご注意下さい。

※ 最大植穴径より大きくなりますと抵抗板が打ち込めなくなりますので、ご注意下さい。

(単位:m)

### ■使用上の注意

- ①肩パットの段階調整は、根鉢の高さに合わせてください。高さにあっていない場合、しっかりホールドできないことがあります。
- ②樹木の立て込みを行う前には、根鉢と埋め戻し土の間に隙間が空かないよう調整用の土を薄く敷き均してください。
- ③ベルトの巻取りにより、樹木が若干傾いていくことがあります。ベルト巻取り時、ウィンチの反対側に少し傾けておくと、樹木の「立ち」の調整が容易になります。



しあわせ環境クリエイター

東邦レオ株式会社

URL : <http://www.toho-leo.co.jp>

東京事務所 〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番5号  
TEL (03) 5907-5500 (代) FAX (03) 5907-5510  
名古屋事務所 〒451-0041 名古屋市西区幅下1丁目10番10号  
TEL (052) 581-6911 (代) FAX (052) 581-6929  
大阪事務所 〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目1番28号  
TEL (06) 6767-1110 (代) FAX (06) 6767-1263  
福岡事務所 〒810-0045 福岡市中央区草香江1丁目7番18号  
TEL (092) 722-1611 (代) FAX (092) 722-1612